

jalkalevyn takaosan alle. Seurataan akselikotelon laipan kaarta, kaapeli vedetään vaihdelaatikon kannen yli ja kiinnitetään siihen kahdella "B" tyyppisellä pitimellä, käyttäen hyväksi kahta kantta alhaalla pitävää pulttia (katso kuvaa QQ-5). Kaapeli vedetään kojelaudan oikean kulman pohjan sivuitse ja kiinnitetään valokatkaisimen pääliittimeen "S 1", yhdessä vasemman sivuvalon kaapelin kanssa, kun se on ensin asennettu paikalleen (katso seuraavaa kohtaa).

### Vasemmasta sivuvalosta valokatkaisimeen

Kierretään varovasti suoraksi toinen 228 cm:n pituinen kaapeli ja kiinnitetään kaapelin nipalla varustettu pää vasemman sivuvalon pääteliittimeen, asennetaan kaapeli lokasuojan poikki ja sivuitse samalla tavalla kuin oikean sivuvalon kaapeli ja käytetään kaapelin kiinnittämiseen lokasuojaan kahta "D" tyyppistä pidintä, yhtä "D" tyyppistä pidintä kaapelin kiinnittämiseen vasemman jalkalevyn alle ja yhtä "B" tyyppistä pidintä kaapelin kiinnittämiseen vaihdelaatikon kannen kiinnityspultin alle. Vedetään kaapeli kojelaudan vasemman kulman alaosan sivuitse ja kiinnitetään se oikean sivuvalon kaapelin kanssa valokytkimen pääteliittimeen "S 1".

### Työvalosta vaihtokytkimeen


Kiinnitetään 31 cm:n pituisen puna-sinisen kaapelin toinen pää työvaloon, niinkuin etuvalon kohdalla on neuvottu. Kaapelin toinen pää kiinnitetään vaihtokytkimen toiseen vapaaseen pääteliittimeen.

### Oikeasta takavalosta vaihtokytkimeen

Kiinnitetään 37 cm:n pituisen puna-mustan kaapelin toinen pää vaihtokytkimen toiseen vapaaseen pääteliittimeen. Kierretään auki takavalon takapään liitosmutteri ja pujotetaan kaapeli mutterin, kuoren ja kaapelialuslevyn läpi. Pannaan kaapelin pää lampun pitimen sisään ja kiinnitetään se ruuvilla. Pannaan sisus lampun pitimeen ja kiinnitetään se paikalleen liitosmutterilla. Kiinnitetään kaapeli lokasuojaan yhdellä "A" tyyppisellä pitimellä.

### Vasemmasta takavalosta sivuvalon liittimeen

Kiinnitetään 65 cm:n pituisen punaisen kaapelin toinen, nipalla varustettu pää vasemman sivuvalon pikaliittimeen ja sen toinen pää vasempaan takavaloon samalla tavalla kuin oikean takavalon asennuksessa. Kiinnitetään kaapeli lokasuojaan kolmella "D" tyyppisellä pitimellä.

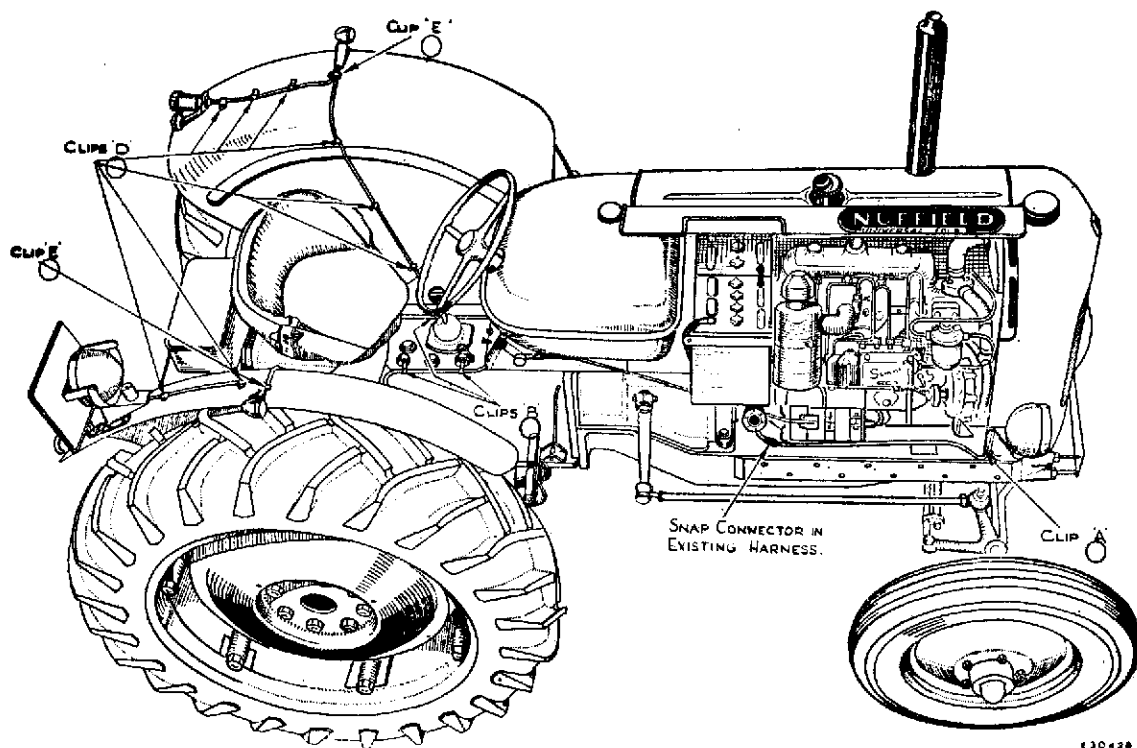

Kuva QQ.4  
Kaapelien pitimien sijainnit.